


# GUÍA RÁPIDO – PANEL DE INFORMACIÓN LED

Todos detalles sobre los LEDs y el programa en el manual – mismos números #

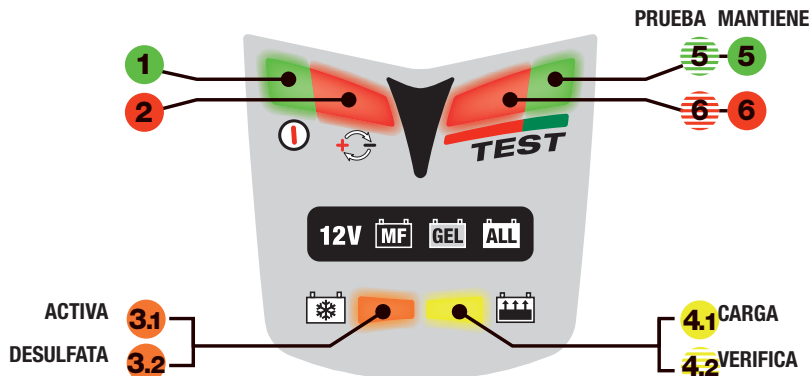

1. LED #1 - marcha. Este LED confirma la alimentación AC hacia el cargador.

2. LED #2 - polaridades invertidas – conexiones erróneas en salida. Corregir para activación.

3. Activación del circuito y recuperación de baterías muy descargadas

3.1 ACTIVACIÓN - si el V de batería > 2v el LED #3 se enciende brevemente para indicar la activación.

Para la mayoría de las baterías: el LED #3 se apaga pronto y el LED #4 se enciende.

3.2. RECUPERACIÓN – para baterías descuidadas. El LED #3 quedase encendido en fijo.

Si la etapa 3 no era conclusiva después de 2h, la 4 se inicia automáticamente.

4. Carga y verificación de carga

4.1. Carga: el LED 4 fijo indica la etapa de carga principal.

4.2. Verificación: el LED #4 parpadea mientras que el circuito verifica el nivel de carga. Si la batería necesita más carga, el programa vuelve en modo de carga. Posibilidad de reversiones múltiples.

Las reversiones hacen que el LED #4 alterne irregularmente entre un estado fijo o parpadeante.

Si el LED #4 parpadeó continuamente durante 30' (o si las etapas 3 y 4 no se terminaron dentro de 48h), la etapa 5 se inicia y un test de retención de voltaje comienza.

5. 6. Tests de retención y mantenimiento de batería – alternación cada 30 min.

5. Batería en buen estado: el LED #5 parpadea durante los 30' de test. Ninguna carga.

6. El LED #6 puede sustituirse al #5 si el voltaje de batería se cae durante el test.

Lee el § 6 en el manual si el LED #6 se enciende durante este período.

Mantenimiento - carga flotante con un voltaje seguro para evitar toda descarga.

Durante los períodos de mantenimiento de 30', el LED #5 (o #6) es ahora fijo. La batería "tira" la corriente que necesita para compensar las pérdidas y los consumos.

Los períodos de test y de mantenimiento siguen alternándose toda 1/2h hasta la desconexión. El resultado de test se reactualiza al final de cada ciclo.

## GARANTÍA LIMITADA

TecMate (International) SA, Sint-Truidensesteenweg 252, B-3300 Tienen, Bélgica, establece esta garantía limitada en favor del primer propietario que utilice este aparato. Esta garantía limitada no es transferible.

TecMate (International) garantiza este aparato durante los dos años siguientes a la fecha de compra por su primer usuario contra las fallos de materiales y de montaje. En este caso y a discreción del fabricante el aparato podrá ser reparado o reemplazado. La gestión y los costes relativos al transporte del aparato acompañado por una prueba de compra al fabricante ó a uno de sus representantes autorizados serán por cuenta del cliente. Esta garantía limitada se anula en caso de uso ó tratamiento inadecuado, ó de reparación hecha por toda persona o organización otra diferente al fabricante ó uno de sus representantes autorizados. El fabricante no cumple con otra garantía que esta garantía limitada y expresamente excluye toda forma de garantía contra otros daños que los que sufra el aparato por sí mismo.

ESTO CONSTITUYE LA UNICA GARANTÍA LIMITADA VALIDA. EL FABRICANTE NO RECONOCE A QUIENQUIERA EL DERECHO DE EJERCER Ó DE TRANSMITIR NINGUN DERECHO RELATIVO AL PRODUCTO VENDIDO QUE SEA OTRO QUE EL QUE SE DERIVA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA