


GUIA RÁPIDO – PAINEL INFORMATIVO LED

Todos os detalhes sobre LEDs ou programa no manual - mesmos números #

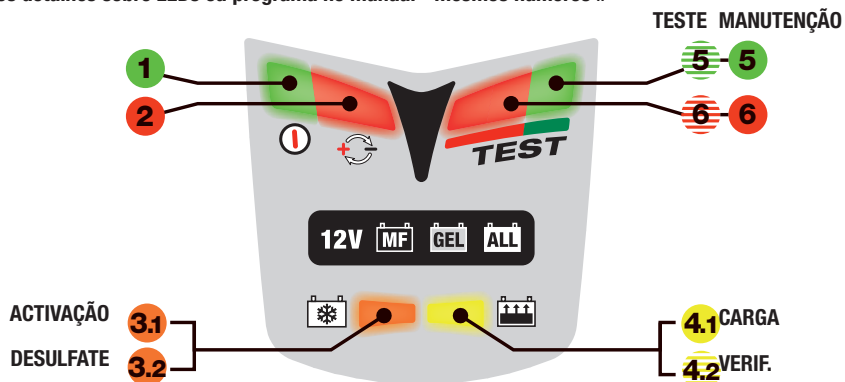

1. LED #1 - Activado. Este LED confirma a presença de alimentação AC para o carregador.

2. LED #2 Polaridades invertidas – conexões erradas na saída. Corrigir para activação.

3. Activação do circuito e recuperação de baterias fortemente descarregadas

3.1 ACTIVAÇÃO - Se a V bateria é $> 2V$, O LED #3 acende-se brevemente para confirmar a activação.

Maioria das baterias: o LED #3 apaga-se logo e o LED #4 acende-se.

3.2 RECUPERAÇÃO - para baterias desprezadas ou « vazias ». O LED #3 fica aceso em fixo..

Se a etapa 3 não foi frutuosa após 2h, a etapa 4 inicia-se automaticamente.

4. Carga e verificação de carga

4.1 CARGA: O LED #4 aceso em fixo indica a etapa de carga principal.

4.2 CARGA: O LED #4 aceso em fixo indica a etapa de carga principal.

4.2. VERIFICAÇÃO: O LED #4 pisca enquanto o circuito verifica o nível de carga. Se a bateria necessita mais carga, o programa volta ao modo CARGA. Várias reversões possíveis. As reversões fazem que o LED #4 alterne de maneira irregular entre um estado fixo ou intermitente.

Se o LED #4 pisca durante 30 minutos de seguida (ou se as etapas 3 + 4 não foram terminadas nas 48h), a etapa 5 inicia-se e um teste de retenção da voltagem começa.

5. 6. Testes de retenção e manutenção de bateria – alternância todos os 30 min.

5 Se bateria em bom estado, o LED #5 pisca durante os 30' de teste. SEM CORRENTE DE CARGA.

6 O LED #6 pode substituir o #5 se a voltagem da bateria quebra durante o teste.

Ler o § 6 no manual se o LED #6 se acende durante este período.

Manutenção – carga flutuante sub voltagem segura para prever qualquer descarga.

Durante os períodos de manutenção de 30', o LED #5 (ou #6) aceso em posição fixa. A bateria tira a corrente necessária para compensar as perdas e consumos.

Os períodos de teste e de manutenção continuam alternativamente todas as 1/2h até desligar. O resultado do teste é réactualizado todas as vezes.

GARANTIA LIMITADA

TecMate (International) NV, Sint-Truidensesteenweg 252, B-3300, Belgium, consente a presente garantia ao primeiro utilizador deste produto, sem possibilidade de transferibilidade. TecMate (International) NV garante este carregador durante dois anos a partir da data de compra ao retalhista, contra os defeitos dos componentes ou de montagem. Se for o caso, o carregador será reparado ou substituído à discrição do fabricante. O comprador deve enviar por sua própria conta, o aparelho assim como uma prova de compra, ao fabricante ou ao seu representante. Esta garantia limitada, torna-se nula se o aparelho for utilizado ou manipulado de forma inadequada ou se tiver sido reparado por toda outra pessoa física ou moral que o fabricante ou o seu representante. O fabricante não oferece nenhuma outra garantia que a presente, e exclui expressamente toda garantia conta danos consequenciais.

ESTA É A ÚNICA GARANTIA EXPRESSAMENTE CONSENTIDA PELO FABRICANTE. ESTE NÃO ASSUME E NÃO AUTORIZA QUEM QUER QUE SEJA A ASSUMIR OU ESTABELECEER TODA OUTRA OBRIGAÇÃO LIGADA A ESTE PRODUTO, OUTRA QUE ESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSAMENTE CONSENTIDA.

Caso que da dúvida a respeito da operação correta do OptiMate, antes de fazer uma reivindicação da garantia contate por favor technical@tecmate-int.com ou www.tecmate-int.com/technical.