


SNABBGUIDE – INFORMATIONSPANEL (LYSDIOD)

Fullständig information om lysdioder eller steg finns i handboken under samma #

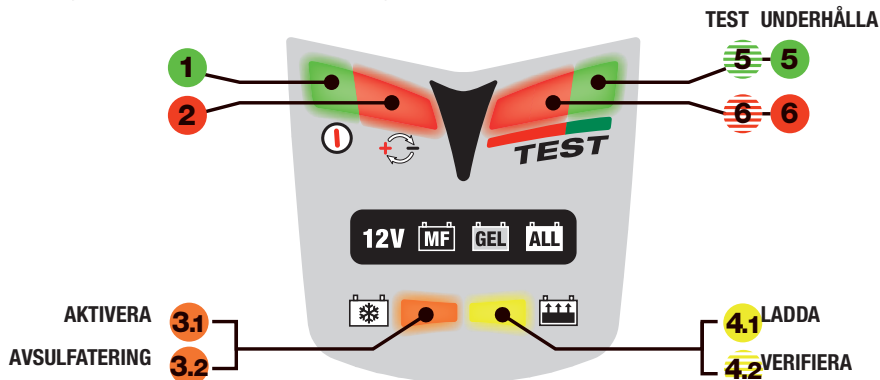

1. LYSDIOD #1 - Ström på. Denna lysdiod bekräftar AC-strömförsörjning till laddaren.

2. LYSDIOD #2 - Indikerar omvänd polaritet - fel utgång anslutna. Byt plats för att aktivera utmatningen.

3. Kretsaktivering och återställning av helt urladdade och försummade batterier

3.1 AKTIVERING - Om batterispänningen är över 2 V lyser lysdiod #3 kortvarigt för att bekräfta att kretsen är aktiverad.
För de flesta batterier slocknar lysdiod #3 omedelbart och laddningslysdiod #4 tänds.

3.2 ÅTERSTÄLLNING - För försummade eller väldigt urladdade batterier tänds lysdiod #3 och lyser ihållande.
Om steg 3 inte har avslutats efter 2 timmar aktiveras steg 4 automatiskt.

4. Laddning och laddningsbekräftelse

4.1 LADDNING: Om lysdiod #4 lyser med fast sken indikeras bulkklagringstillståndet.

4.2 VERIFIERING: LYSDIOD #4 blinkar medan kretsen verifierar batteriets laddningsnivå. Om batteriet kräver ytterligare laddning återgår programmet till LADDNING. Flera återgångar kan förekomma. Dessa återgångar gör att lysdiod #4 alternerar mellan fast sken och blinkande sken, oregelbundet.

När lysdiod #4 har blinkat kontinuerligt under 30 minuter (eller om steg 3 + 4 inte har avslutats inom 48 timmar) aktiveras steg 5 och ett spänningsbehållningstest börjar.

5. 6. Spänningsbehållningstest som alternerar halvtimmesvis med batteriunderhåll

5. För ett bra batteri blinkar lysdiod #5 under hela testet på 30 minuter. INGEN LADDSTRÖM.

6. Om #6 blinkar kan detta vara en ersättning för #5 om batterispänningen sjunker under tester.

Läs § 6 i huvudbruksanvisningen om antingen lysdioderna #6 lyser under denna period.

Underhåll - flytande laddning på en säker spänningsnivå för att motverka självurladdning.

Under de 30 minuter långa perioderna med underhållsladdning lyser den/de av lysdioderna #5/6 som blinkade i slutet av TESTET med fast sken. Batteriet kan dra ström vid behov för att stödja mindre laster och för att motverka självurladdning. Perioderna för underhåll och spänningsbehållningstest fortsätter alternerande halvtimmesvis tills batteriet kopplas bort. Testresultatet uppdateras under varje efterföljande test.

GARANTI

Produktens tillverkare, TecMate (International) NV, Sint-Truidensesteenweg 252, B-3300 Tienen, Belgien, utfärdar denna garanti till den ursprungliga köparen av produkten. Garantin kan inte överlåtas.

Denna batteriladdare har av tillverkaren TecMate (Int.) försetts med en garanti som gäller i två år från och med det datum den köpts hos en återförsäljare. Garantin omfattar materialfel och tillverkningsfel. Om något av nämnda fel upptäcks kommer enheten att repareras eller bytas ut enligt tillverkarens önskemål. Köparen måste överlämna enheten tillsammans med ett köpebevis och förbetalda transport- eller portokostnader till tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Garantin gäller inte om produkten används felaktigt eller vårdslöst. Den gäller heller inte om produkten repareras av någon annan än tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Denna garanti är den enda giltiga och den omfattar inga implicerade garantikrav, inklusive garantikrav för följdskador.

DETTA ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH TILLVERKAREN VARKEN ÅTAR SIG ELLER AUKTORISERAR NÅGON ANNAN ATT ÅTA SIG ELLER UPPRÄTTA NÅGRA SKYLDIGHETER GENTEMOT PRODUKTEN FÜRUTOM DENNA GARANTI. DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER PÅVERKAS INTE.